

Detector Center



XP[®]
**XP METAL
DETECTORS**


MI - 6


MANUALE D'USO

Questo manuale è protetto da copyright.
Nessuna parte può essere riprodotta senza esplicito permesso scritto
da parte di EB. elettronica srl
Nomi e marchi citati nel testo sono depositati
e registrati dalla casa produttrice XPlorer France



E.B. elettronica Srl
Via del Lavoro, 4 - 48015 Cervia (Ravenna) - ITALIA

 (+39) 0544 1888003 *COMMERCIALE* - (+39) 0544 1888009 *ASSISTENZA TECNICA* (+39) 0544 965036 *FAX*

 **WhatsApp** (+39) 392 3189197

 detector@elettronica.it - tecnico@elettronica.it

 www.elettronica.it - www.detectorcenter.com - www.detectorpoint.com

P.I. - C.F e RI.RA: 02404840395 - Cap.Soc. Euro 60.000,00 i.v. - R.E.A: RA 198813

www.xpmetaldetectors.it

INTRODUZIONE

Congratulazioni per avere acquistato il pinpointer MI-6 realizzato da XPlover (Francia). Questo pinpointer ha caratteristiche innovative, si consiglia quindi di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso. Il pinpointer MI-6 funziona con 6 programmi utente, 3 livelli di sensibilità e modalità audio selezionabili, con il vantaggio di essere in grado di connettersi tramite collegamento radio al metal detector XP Deus selezionando il programma n° 7. Per maggiori informazioni fare riferimento al manuale d'uso del metal detector XPlover Deus aggiornamento V.4

ACCENSIONE

Premere il pulsante rimanendo lontano da qualsiasi oggetto metallico, fino al termine della melodia di accensione, ora MI-6 è calibrato e pronto per la rilevazione.

SPEGNIMENTO

Premere il pulsante per un minimo di 0,5 secondi e poi rilasciare. Allo spegnimento, il led lampeggia brevemente ogni 4 secondi.

NOTA: l'auto-spegnimento viene attivato dopo 5 minuti senza alcuna pressione del tasto.

RETUNE

Durante il funzionamento, è possibile ricalibrare MI-6 con una breve pressione del pulsante, tenendo il pinpointer lontano da qualsiasi oggetto metallico. Su terreni mineralizzati e acqua salata, si consiglia di ricalibrare tenendo il pinpointer a contatto con il suolo o con l'acqua. Per ottenere l'indicazione precisa della posizione dell'obiettivo, ricalibrare in prossimità dell'obiettivo, così si ridurrà la zona di rilevazione.

PROGRAMMI

Alla prima accensione il pinpointer MI-6 è impostato sul programma n°2. Alle seguenti accensioni il pinpointer rimarrà impostato sull'ultimo programma utilizzato dall'utente. Per cambiare programma premere il pulsante per 5 secondi, una breve melodia indicherà che si è entrati nella modalità scelta del programma, premere di nuovo per scegliere il numero di programma desiderato (ad es. premere 7 volte per il programma n° 7). Dopo 2 secondi una melodia indica che il pinpointer MI-6 è tornato alla modalità ricerca.

Programma	1	2	3	4	5	6	7
Vibrazione	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF
Cicalino	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
Sensibilità	BASSA	MEDIA	ALTA	BASSA	MEDIA	ALTA	Regolabile tramite DEUS



Il programma 7 è destinato all'uso solo con il metal detector XP DEUS. Questo programma non genererà alcun suono o vibrazione. È necessario quindi abbinare il pinpointer MI-6 con il metal detector XP DEUS.



Per una indicazione precisa della posizione dell'obiettivo si consiglia di utilizzare un livello di sensibilità basso (programma 1 o 2). Il programma 3 utilizza un livello di sensibilità più elevato ed è consigliato per la ricerca in pareti o terreni mineralizzati.

ABBINAMENTO DEL PINPOINTER MI-6 CON XP DEUS

- 1) Dal menù del telecomando selezionare: OPZIONE > PINPOINTER > ABBINAMENTO
- 2) Accendere MI-6 tenendo premuto il tasto per 8 secondi per abbinare il pinpointer al metal detector.
- 3) Accendere il pinpointer MI-6 e selezionare il programma n° 7 (vedi selezione del programma)

Specifiche e vantaggi del pinpointer MI-6 se abbinato al metal detector DEUS

Segnale audio trasmesso direttamente al metal detector DEUS (brevetto XP).

Sistema anti interferenze (brevetto XP): DEUS si spegne automaticamente quando è in uso il pinpointer

MI-6 e si riaccende quando si spegne il pinpointer MI-6. Quando viene acceso il pinpointer, il metal detector DEUS attiva il menu dedicato che permette ulteriori regolazioni: 50 livelli di sensibilità, selezione della modalità del suono (Pitch o Pulse), regolazione tono audio. Altre caratteristiche: Zoom Target sul display, livello batteria MI-6 sul display, lunga durata della batteria (fino a 90 ore), modalità recupero remoto (anche in caso di smarrimento del pinpointer spento).

MODALITÀ AVANZATA

Accendere tenendo premuto il pulsante per 3 secondi, fino a quando si sente la melodia, rilasciare il pulsante e:

Premere una volta

Audio PITCH o PULSE

Pitch: il suono varia in tono e intensità, offre una rilevazione più precisa.

Pulse: il suono è più alto, adatto ad ambienti rumorosi, la rilevazione è meno precisa.

PULSE ha le stesse prestazioni della modalità PITCH.

Premere due volte

LED acceso o spento


Aumentare la durata della batteria disattivando il LED su tutti i programmi. Quando il LED è spento, continuerà a lampeggiare il led di accensione.

Premere tre volte

Vibrazione accesa o spenta

I primi 3 programmi hanno la funzione vibrazione attiva. È possibile aumentare la durata della batteria del 50% disattivando la vibrazione per i programmi 1, 2 e 3, in modo che rimanga solo l'audio.

Batteria

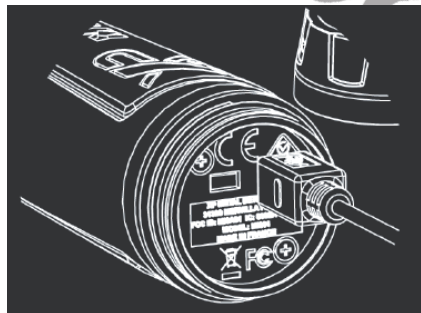

Svitare il tappo sul retro del pinpointer, collegare il cavo in dotazione. Utilizzare alimentatore con uscita USB (ad es. DEUS, PC, smartphone, ecc ...) Tempo di ricarica +/- 3 ore / Durante la carica il LED lampeggia / Terminata la carica il LED rimarrà acceso. Quando MI-6 è acceso indica il livello della batteria attraverso il LED che lampeggia.



Durata della batteria: l'autonomia maggiore (90 h) si ottiene utilizzando MI-6 in collegamento con il metal detector DEUS (programma 7) e scegliendo l'opzione LED OFF nel menu avanzato.

	VIBRAZIONE	AUDIO	AUDIO + VIBRAZIONE	LED + VIBRAZIONE	LED + AUDIO + VIBRAZIONE	PROGRAMMA 7
Autonomia batteria	30 h	30 h	20 h	11 h	10 h	90 h

Nota: non lasciare il pinpointer MI-6 completamente scarico per molti mesi. Con la corretta cura la batteria durerà più di 5 anni.

Caratteristiche base

- Accesso a tutte le funzioni tramite 1 solo pulsante
- Area di ricerca a 360°
- Altoparlante e vibrazione ON/OFF
- LED ON/OFF
- Re-Tune veloce
- 3 livelli di sensibilità

Altre caratteristiche

- Uscita audio DEUS
- Impostazioni avanzate tramite telecomando DEUS

- Sistema anti interferenze
- 7 programmi
- 2 modalità audio
- Impermeabile fino a 6 metri
- Regolazione audio tramite DEUS
- 50 livelli di sensibilità tramite DEUS
- Batteria al litio ricaricabile
- Indicatore livello batteria tramite DEUS
- Autonomia batteria 90 ore tramite DEUS
- Garanzia 2 anni
- Recupero MI-6 perso con DEUS
- Sermata zoom Target
- Impugnatura ergonomica
- Parti completamente sostituibili
- Fondina da cintura con gancio rotante
- Anello di sicurezza

Caratteristiche tecniche

Freq. radio : 2.4 GHz / P: ~0.56mW

Freq. di ricerca: 12 kHz

Sensibilità: 3 livelli + Retune

Led / Vibrazione / Audio: ON / OFF

Ricerca pinpointer smarrito

Modalià audio : PULSE o PITCH

Fondina / Cordicella / Cavo per ricarica

Impermeabilità: fino 6 metri

Lunghezza 24 cm / Diametro 3,8cm / Peso 170 g

Batteria ai polimeri di litio

Temperatura d'uso: da - 5 a 50°C

Temperatura in ricarica: da 0 a 40°C

